Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien) consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

Pas de séchage en tambour

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée. Si la fonction de verrouillage sécurité enfants est activée, veuillez la désactiver (vous trouverez de plus amples informations au chapitre *"Réversibilité de la porte/Verrouillage de sécurité enfants"* de la notice d'utilisation).

Chargez le linge dans le tambour et fermez la porte

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Mise sous tension de l'appareil et sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélectionnez les options voulues (si disponible)

Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante.
Un voyant lumineux s'allume pour confirmer votre sélection. Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles).
Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"**. Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.
Changement de programme : en cas de modification du programme en cours du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de séchage clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"**.
Interruption d'un programme : pour interrompre le cycle de séchage, réglez le bouton de sélection des programmes sur "Koudefase/Fraîcheur" et appuyez sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"**. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Par mesure de sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"**.

Programme terminé - déchargement du sèche linge

: retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage peut démarrer (être activée).

: si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.

Éteindre l'appareil

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur " ◯ ".

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Fermez le filtre et remettez-le correctement en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : dégagez le bac en le saisissant par la poignée et videz-le. Remettez le bac en place en le poussant à fond.

Au besoin, activez la fonction de verrouillage sécurité enfants (vous trouverez de plus amples informations au chapitre *"Réversibilité de la porte/Verrouillage sécurité enfants"* de la notice d'utilisation).

Remarque : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes					Options		Temps de séchage approximatif (en minutes)	
Programmes et degrés de séchage	Types de textile		Textiles	Capacité kg	Délicat	Sonnerie	Linge très humide	Linge humide
Coton	Extra droog Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	Coton ou linge lavé à haute température /couleurs **Katoen/Coton** 6 kg maxi	3,0 6,0	X	X	75' 130'	60' 100'
	Kastdroog * Normal	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 6,0	X	X	65' 100'	50' 90'
	Strijkdroog * Prêt à repasser	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 6,0	X	X	50' 90'	40' 65'
Synthétique	Extra droog Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu) **Synthetisch/Synthétique** 2,5 kg maxi	1,0 2,5	X	X	30' 50'	25' 40'
	Kastdroog * Normal	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 2,5	X	X	25' 40'	20' 30'
	Strijkdroog Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 2,5	X	X	25' 35'	15' 25'
Linge très délicat	Kastdroog Normal	Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette ⊙, tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc. **Delicaat Plus** **Fibres sensibles** 2,5 kg maxi	2,5	X	X	100'	85'
Fraîcheur	**Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.**		**Koudefase/Fraîcheur**	-	-	-	-	-
Temps de séchage	**Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les types de textiles).**		**Tijd** **Minuterie** 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage correctes de votre sèche-linge :	**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.** →	• Ouvrez la porte. • Tirez le filtre vers le haut. • Ouvrez le filtre. • Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
	Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage. →	• Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau. • Videz le réservoir d'eau. • Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.
	Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (pour plus d'informations, voir le Chapitre "Condenseur" dans le Mode d'emploi).	• Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.
...pour vérifier soi-même son sèche-linge : (Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente – et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)	**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec.** →	• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ? • Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 1000 tours/minute) ? • Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ? • Le condenseur thermique est-il sale ? (Pour de plus amples informations, consultez la notice d'utilisation.) • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants "Fin" " Einde / Fin de cycle " et "Antifroissage" " Anti-kreuk / Antifroissage " sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé et le linge peut être retiré.
	Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Start (Pauze) / Départ (Pause)"). →	• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il en bon état ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"** ?
	Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur thermique est allumé. →	• Le filtre est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il plein ? • Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ? • Le condenseur est-il propre ?
	Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge. →	• Le condenseur thermique a-t-il été remis en place correctement ? • Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ? • Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été remis en place correctement ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie n'a toujours pas disparu après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre Service Après-vente, rassemblez les informations suivantes :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

AWZ 8480 Guide de consultation rapide

F

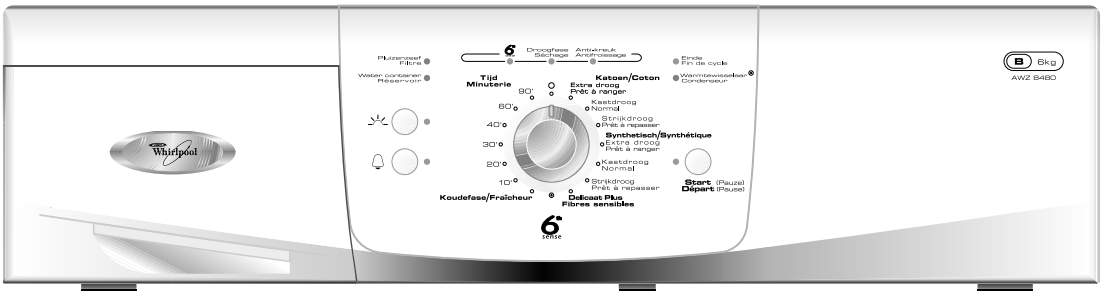

Sélecteur de programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Touche "Start (Pauze) / Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants

Pluizenzeef Filtre

Filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre et/ou le condenseur thermique a besoin d'être nettoyé.
Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.

Water container Réservoir

Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau est plein. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac et redémarrez le cycle de séchage.
Videz le bac de récupération de l'eau au terme de chaque cycle de séchage.

Warmtewisselaar Condenseur

Nettoyage du condenseur thermique

Le voyant s'allume au bout de 30 cycles, lorsque le condenseur thermique doit être nettoyé. Nettoyez le condenseur. Ensuite, désactivez le voyant en tournant la touche de sélection des programmes dans la position verticale indiquée par le symbole " ◉ " et appuyez sur la touche **"Start (Pauze) / Départ (Pause)"** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant soit éteint.

6th sense

Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. Cette fonction n'est pas activée à 10', 20', 30', 40', 60', 90' et pour le programme "**Koudefase/Fraîcheur**".

Progression

6th sense → Droogfase Séchage → Anti-kreuk Antifroissage + Einde Fin de cycle

Protection contre le séchage intensif	Séchage	Anti froissage	Fin de cycle

Options



Délicat

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).



Sonnerie

Signale la fin du cycle de séchage.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00737
(Soumis à d'éventuelles modifications techniques)